


Schema di montaggio:
ECO - DERBY
Workstation a "L"

Ferramenta:
A - n°20 Viti TBL 6x15

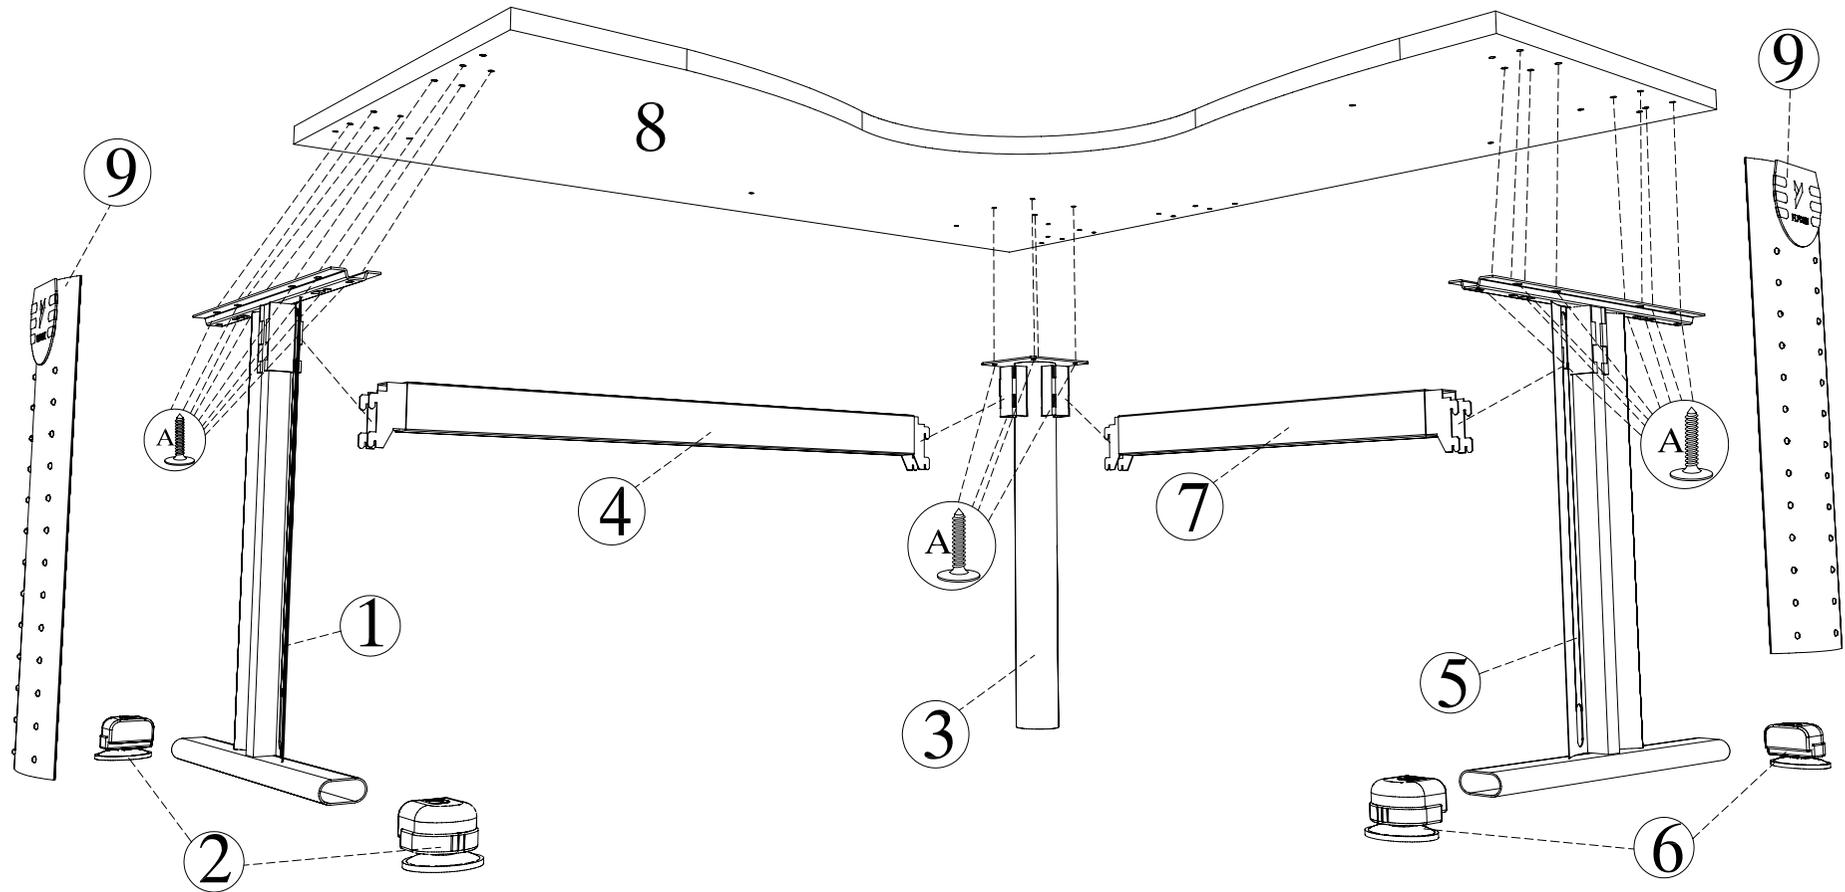

Sequenza di montaggio numerata