




Schema di montaggio:
DERBY - Raccordi

Rev. 00

Sequenza di montaggio numerata

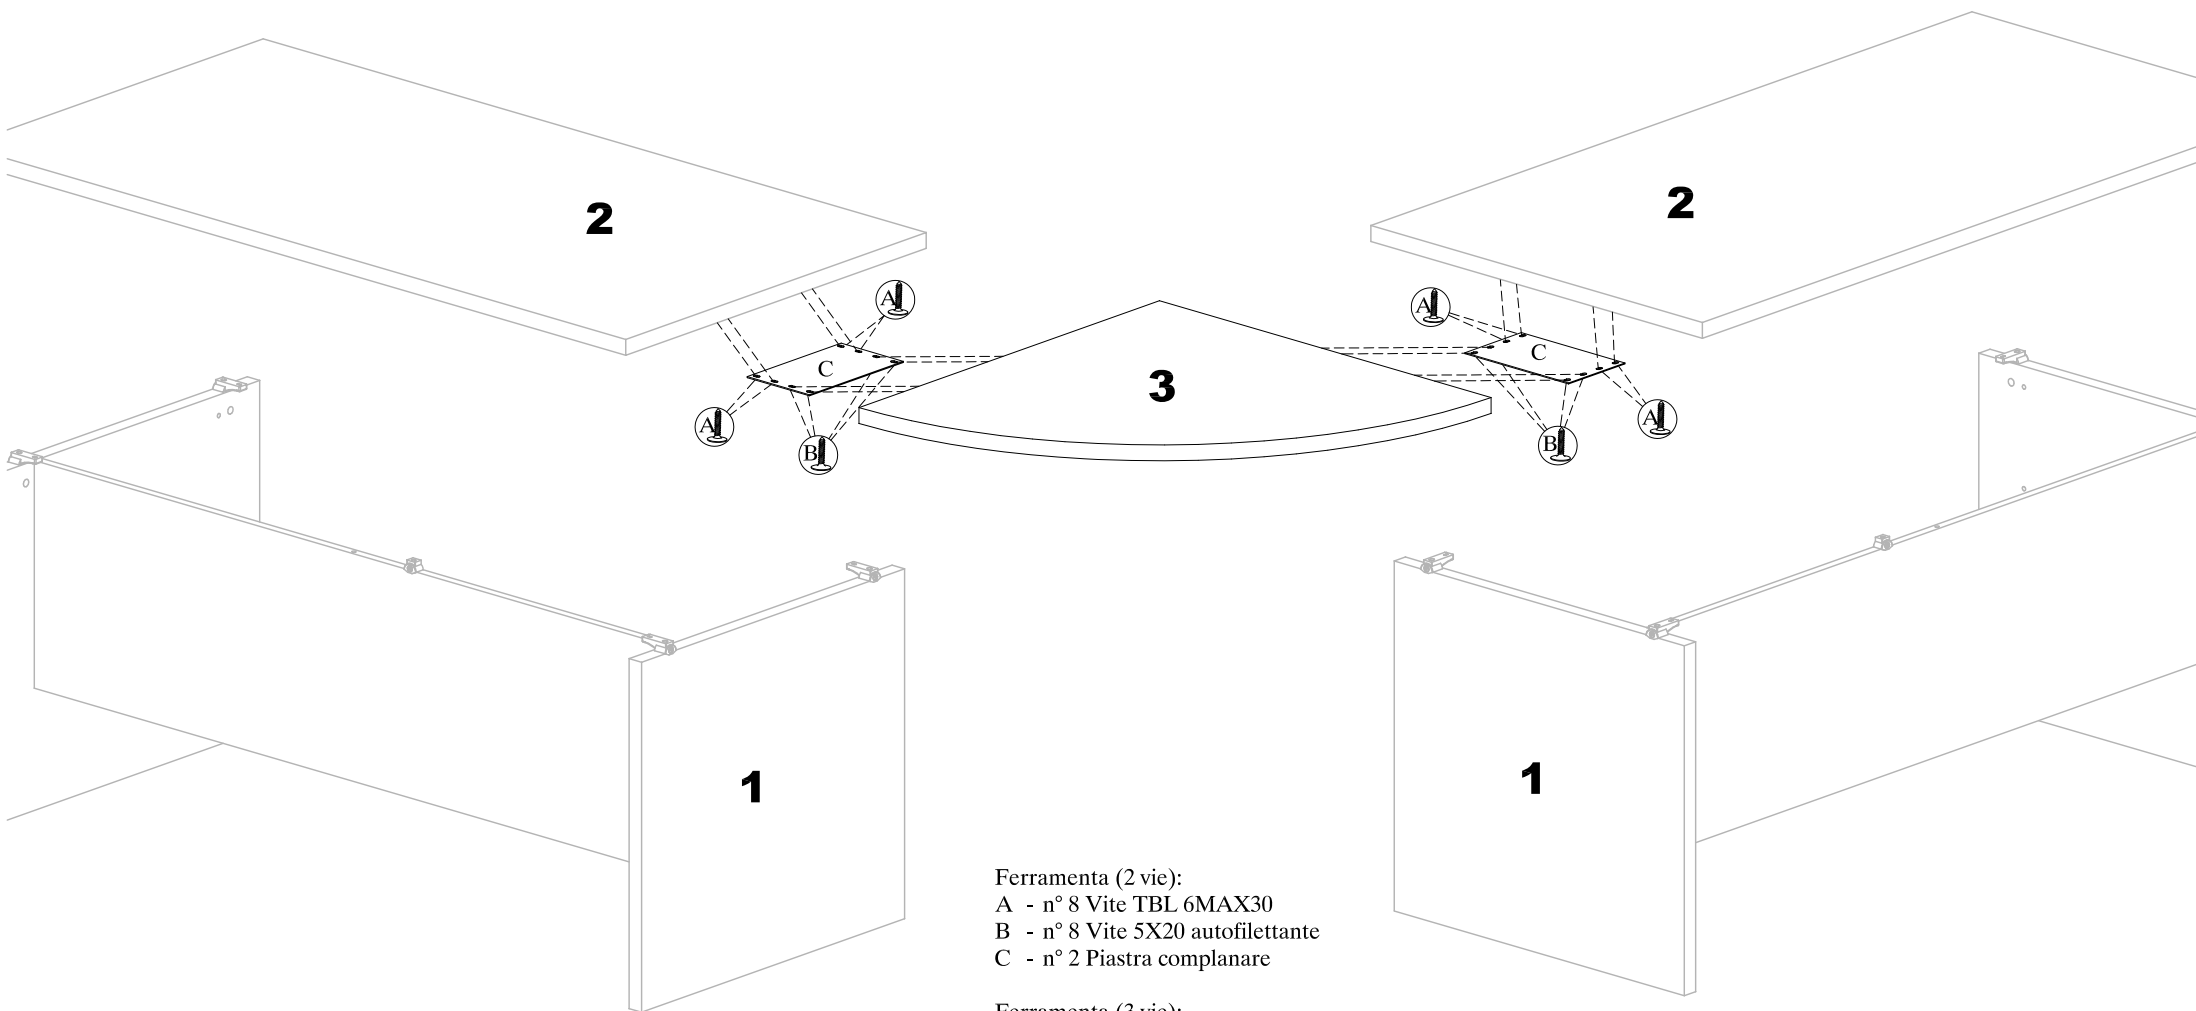

Ferramenta (2 vie):

- A - n° 8 Vite TBL 6MAX30
- B - n° 8 Vite 5X20 autofilettante
- C - n° 2 Piastra complanare

Ferramenta (3 vie):

- A - n° 12 Vite TBL 6MAX30
- B - n° 12 Vite 5X20 autofilettante
- C - n° 3 Piastra complanare

Ferramenta (2 vie):

- A - n° 16 Vite TBL 6MAX30
- B - n° 16 Vite 5X20 autofilettante
- C - n° 4 Piastra complanare