




Schema di montaggio:
RECEPTION sbalzo

Rev. 00

Sequenza di montaggio numerata

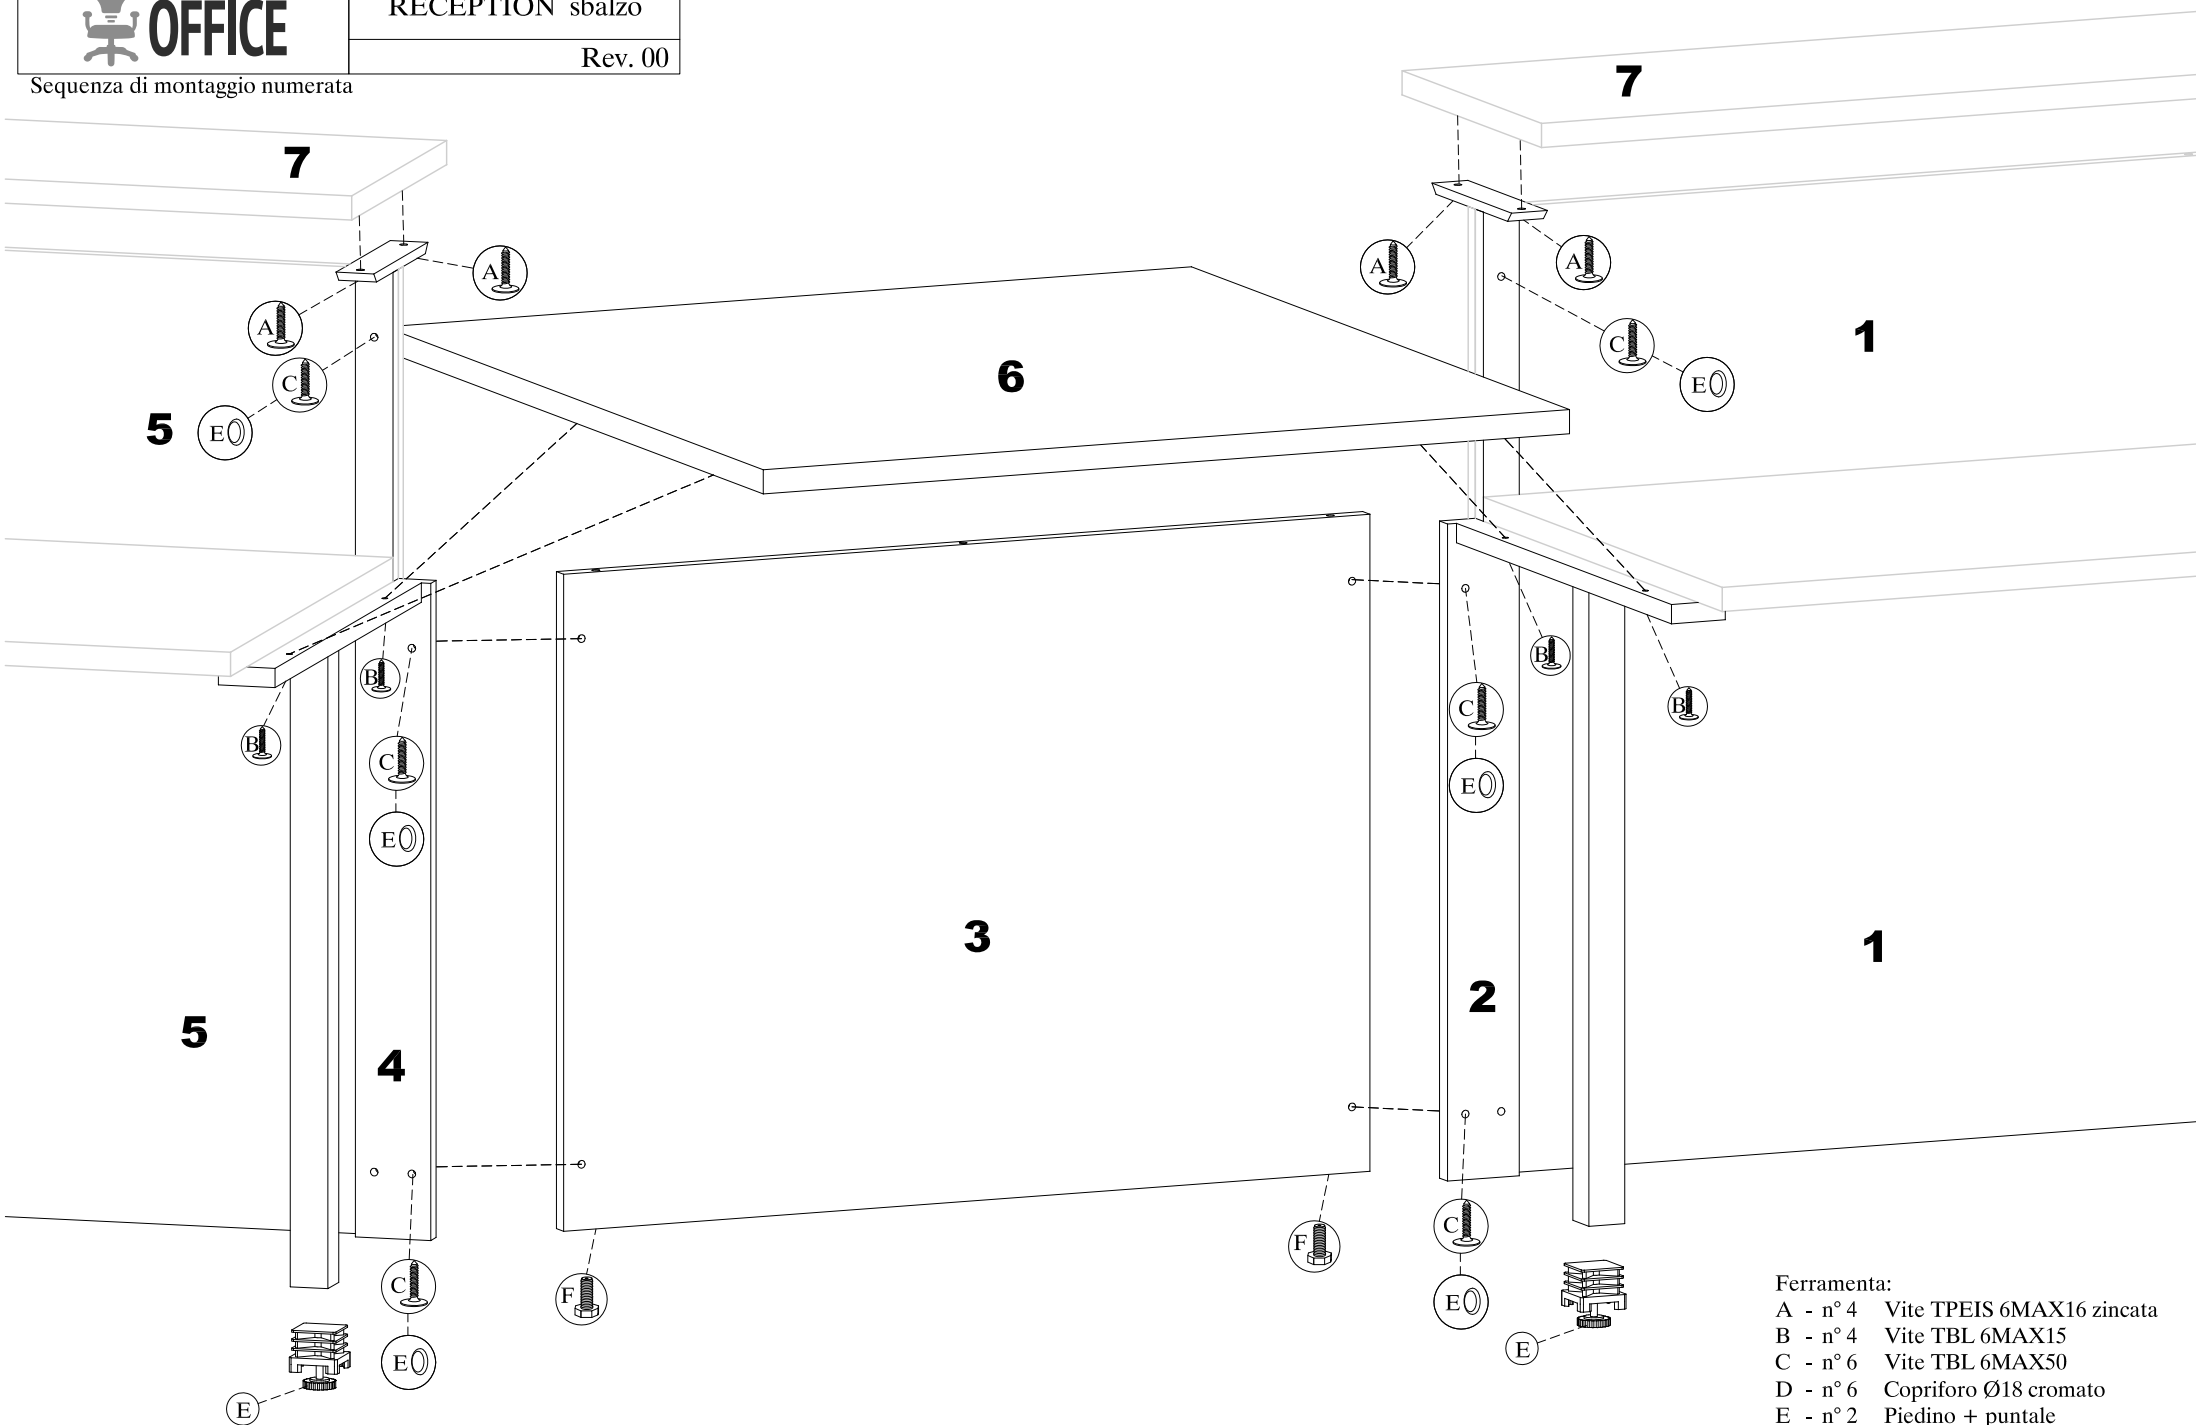

Ferramenta:

- A - n° 4 Vite TPEIS 6MAX16 zincata
- B - n° 4 Vite TBL 6MAX15
- C - n° 6 Vite TBL 6MAX50
- D - n° 6 Copriforo Ø18 cromato
- E - n° 2 Piedino + puntale
- F - n° 2 Piedino 604