smart OFFICE	Schema di montaggio: DERBY Reception top legno
	Rev. 00

Sequenza di montaggio numerata

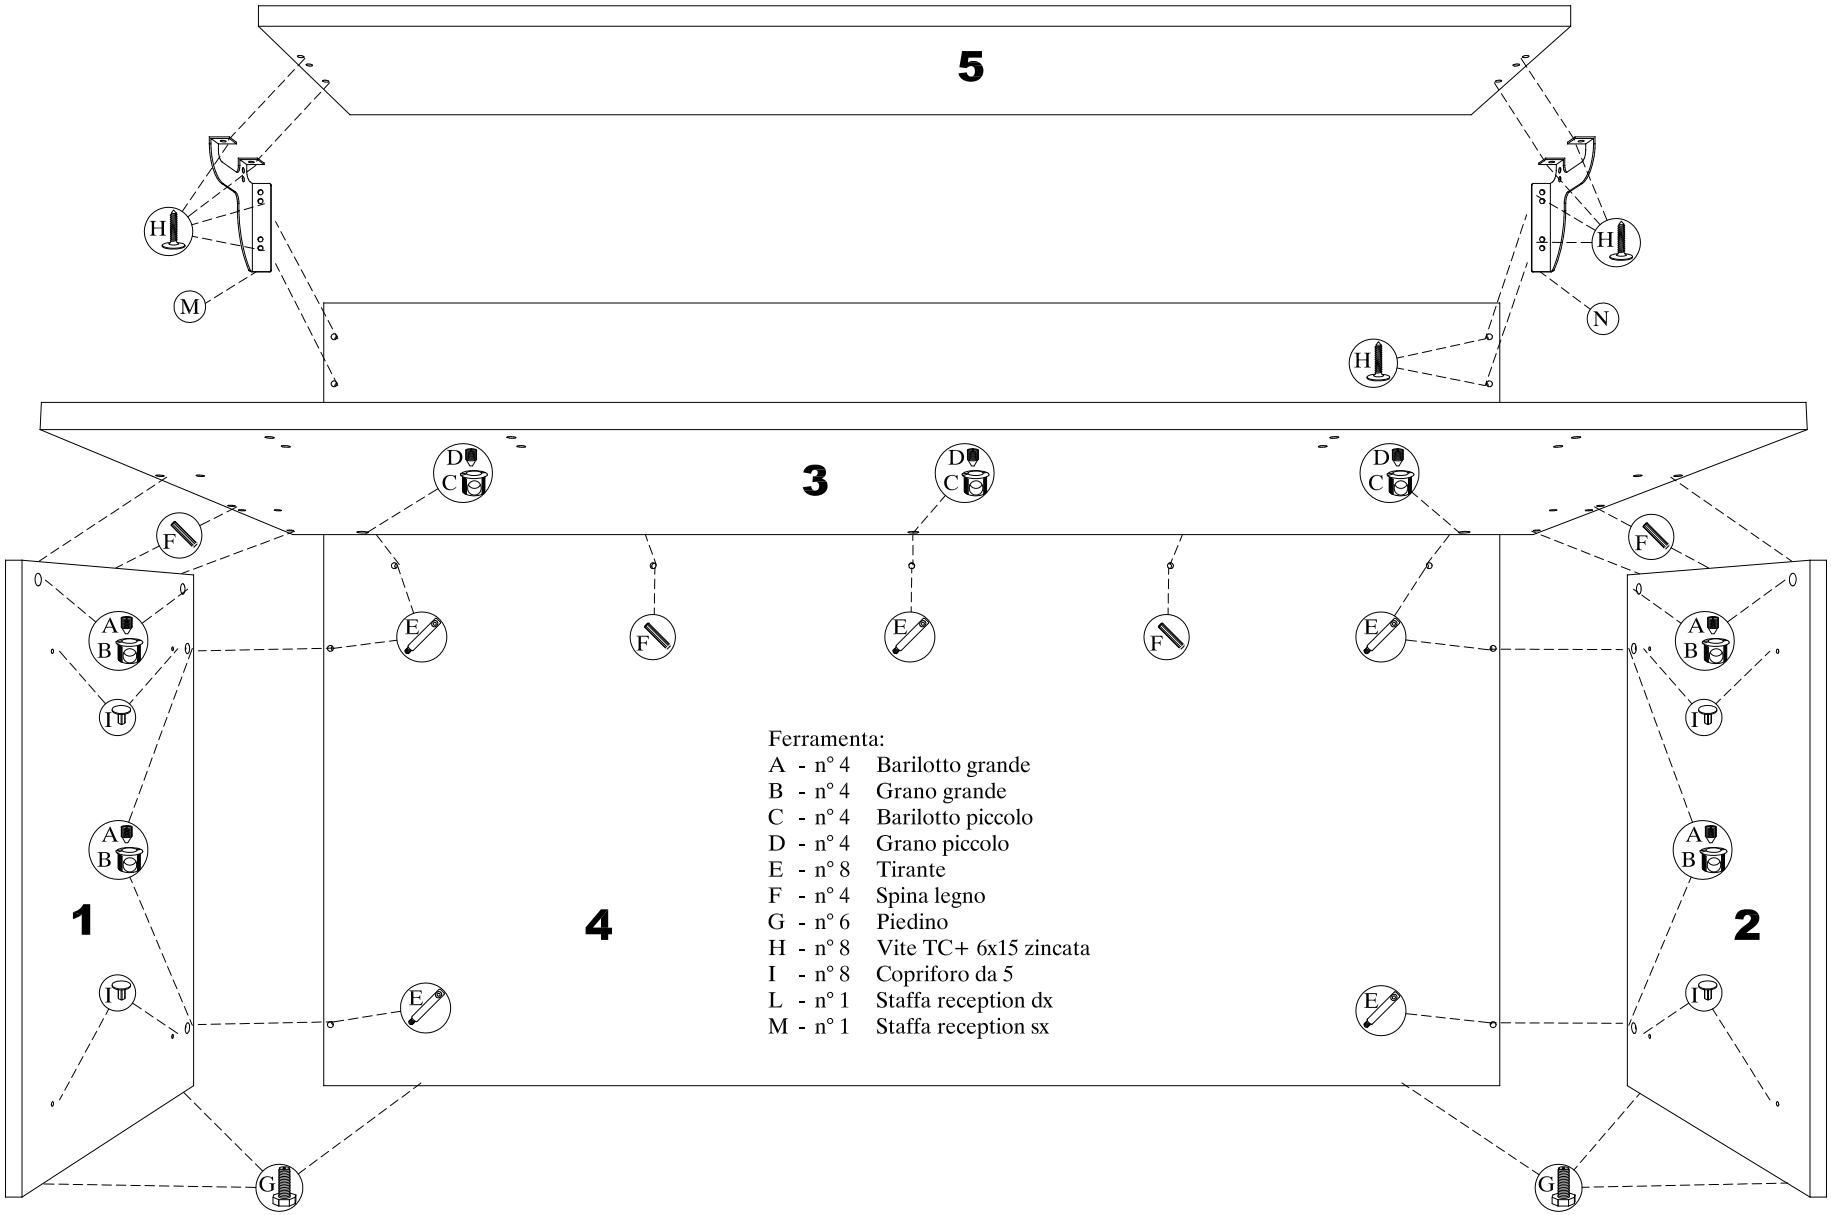

Ferramenta:

A	- n° 4	Barilotto grande
B	- n° 4	Grano grande
C	- n° 4	Barilotto piccolo
D	- n° 4	Grano piccolo
E	- n° 8	Tirante
F	- n° 4	Spina legno
G	- n° 6	Piedino
H	- n° 8	Vite TC+ 6x15 zincata
I	- n° 8	Copriforo da 5
L	- n° 1	Staffa reception dx
M	- n° 1	Staffa reception sx