| | |
|---|---|
| smart OFFICE | Schema di montaggio:<br>STRATOS 2015<br>Reception top vetro<br>Rev. 00 |

Sequenza di montaggio numerata

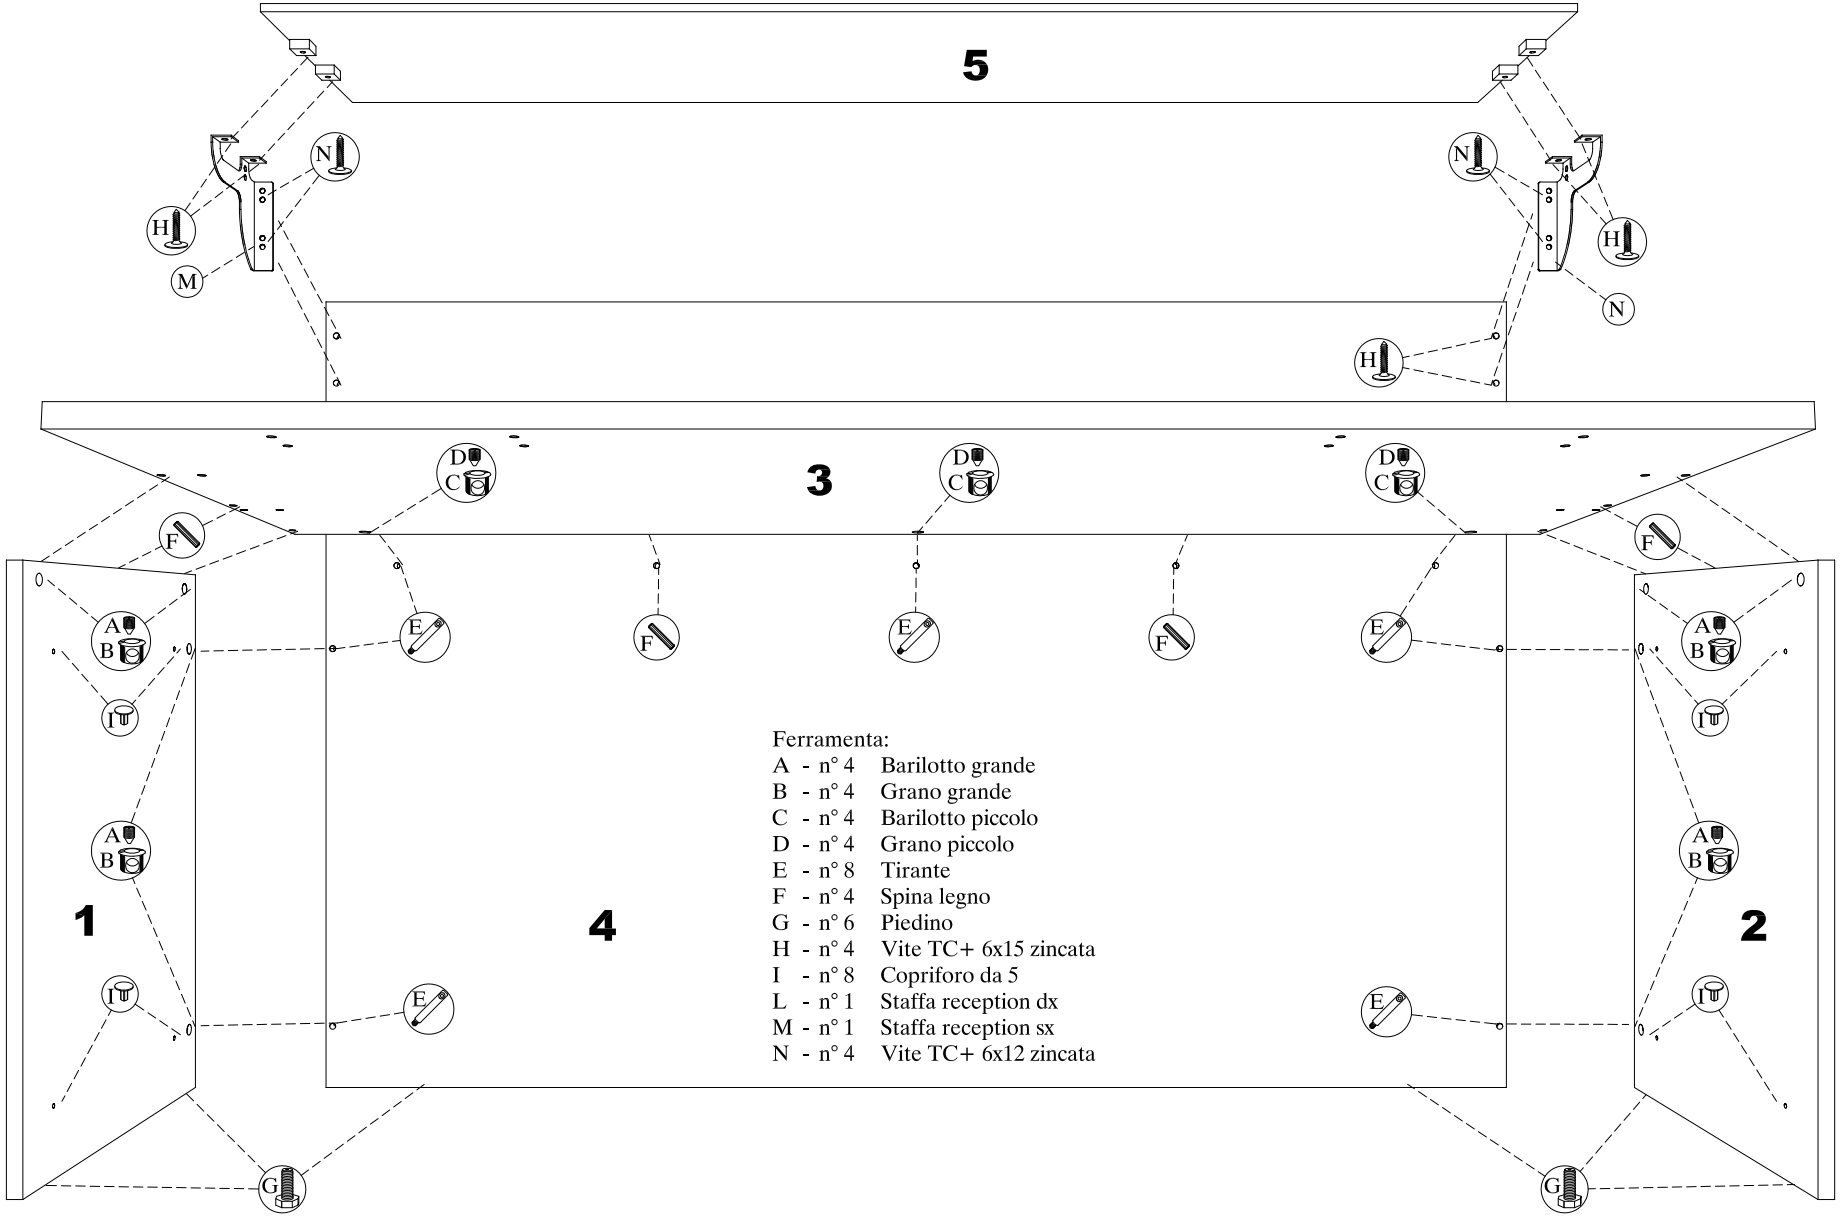


Ferramenta:

| | | |
|---|---|---|
| A | - n° 4 | Barilotto grande |
| B | - n° 4 | Grano grande |
| C | - n° 4 | Barilotto piccolo |
| D | - n° 4 | Grano piccolo |
| E | - n° 8 | Tirante |
| F | - n° 4 | Spina legno |
| G | - n° 6 | Piedino |
| H | - n° 4 | Vite TC+ 6x15 zincata |
| I | - n° 8 | Copriforo da 5 |
| L | - n° 1 | Staffa reception dx |
| M | - n° 1 | Staffa reception sx |
| N | - n° 4 | Vite TC+ 6x12 zincata |